

**IMPORTANTE. CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS. LEER DETENIDAMENTE.
¡ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD!**

- Retire todos los embalajes antes de utilizar el producto.
- Colóquelo sobre un suelo plano y seguro.
- Alejar la estructura de agentes abrasivos, como arena o piedras.
- Alrededor del juego no coloque radiadores incandescentes, estufas de gas, fuentes de calor y fuegos abiertos.
- No utilizar el juego cuando cualquier parte esté rota, rasgada o perdida.
- No someter la estructura a golpes, arrastres o tratos inadecuados, así como darle un uso para el que no fue diseñada.
- No sumergir ninguna de sus partes en agua.
- En caso de requerir un mantenimiento, no usar nunca ningún producto, sintético o tóxico para los usuarios. Ante cualquier duda, consultar con el fabricante.
- AVISO: Este producto no es adecuado para niños menores de 36 meses
- Debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.
- Con la humedad, la madera puede sufrir variaciones. Así pues es indispensable que usted inspeccione regularmente las partes afectadas
- NO PERMITA que los niños jueguen con este producto, hasta que esté totalmente montado por un adulto.
- ADVERTENCIA: Juegos de uso particular. No destinado para un uso en lugares públicos.
- ADVERTENCIA: No dejar al niño desatendido.



MANTENIMIENTO

- Si has adquirido un artículo de madera debes saber que ésta es un material vivo. El grado de humedad y los cambios de temperatura pueden provocar ligeros desajustes debido a la dilatación y contracción de la madera. Incluso a veces puede llegar a la formación de grietas.
- Para una adecuada y larga duración se recomienda dar un mínimo de 1 capa al año con LASUR. El Lasur es un recubrimiento de acción impregnante que deja un acabado "a poro abierto". No usar nunca ningún producto que cierre el poro de la madera, tales como barnices.
- Periódicamente examina y haz mantenimiento de las partes principales del juego. Revisa por si hay grietas, roturas, partes sueltas, piezas faltantes, bordes cortantes, etc. Si no realizas estas revisiones de manera regular el juego podría ser un peligro.
- Si el juego adquirido dispone de anclajes de unión, también tienes que revisarlos periódicamente.
- Si el producto que has adquirido dispone de mecanismos; comprueba el ajuste de todas las tuercas y tornillos y apriétalos cuanto necesite. Igualmente, reemplaza las piezas defectuosas.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE




CENTRO DE JUEGOS LOS ROLES


REF. 1.6086

**+36
MESES**


Fijaciones y herramientas necesarias

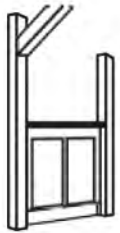

1 extremo izquierdo con postes adjuntos


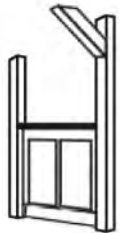


1 extremo derecho con postes adjuntos

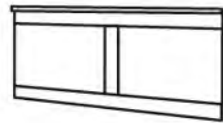


1 trasera

1 techo




16 tornillos de madera de 80mm


1. COMPRUEBE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÁN PRESENTES.
2. LEVANTE UN PANEL LATERAL Y LA PARTE TRASERA PARA FORMAR UN ÁNGULO DE 90°. LA PARTE MÁS PEQUEÑA DEBERÍA SER LA TRASERA. FÍJELOS JUNTOS USANDO TRES TORNILLOS DE 80 MM EN LOS AGUJEROS PRETALADRADOS. HABRÁ UN ESPACIO DE UNOS 40MM APROXIMADAMENTE DEBAJO DE LOS PANELES. Por favor, vea las fotos a continuación.

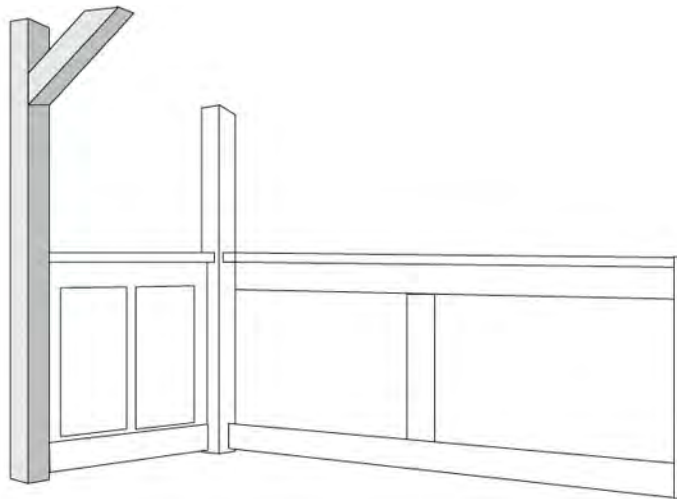

3. REPITA PARA EL OTRO LADO. Por favor, vea las fotos a continuación.

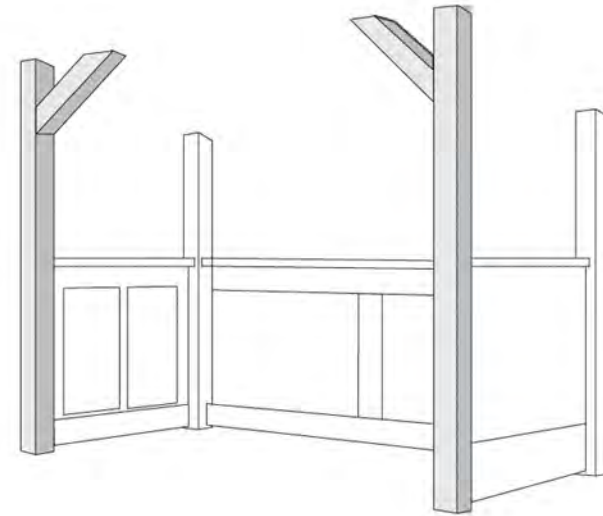

4. ASEGÚRESE DE QUE EL TECHO ESTÉ COLOCADO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA PARA QUE EL ÁNGULO DEL TECHO COINCIDA CON EL ÁNGULO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS POSTES. LEVANTE EL TECHO SOBRE LOS POSTES Y FÍJELO USANDO 8 TORNILLOS DE 80 MM EN LOS AGUJEROS PRETALADRADOS. FIJE LAS ABRAZADERAS ANGULARES A LA VIGA/TRAVESAÑO DEL TECHO FRONTAL CON 2 TORNILLOS DE MADERA DE 80MM A TRAVÉS DE LOS AGUJEROS PRETALADRADOS. Por favor, vea las fotos a continuación.

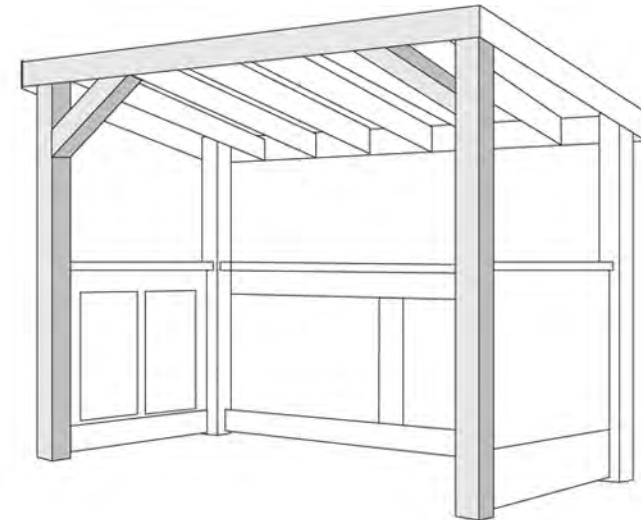

VERIFIQUE QUE TODAS LAS FIJACIONES ESTÉN AJUSTADAS Y SEGURAS.